


FIAT GRANDE PUNTO

H942


SPOILER POSTERIORE - REAR ROOF SPOILER

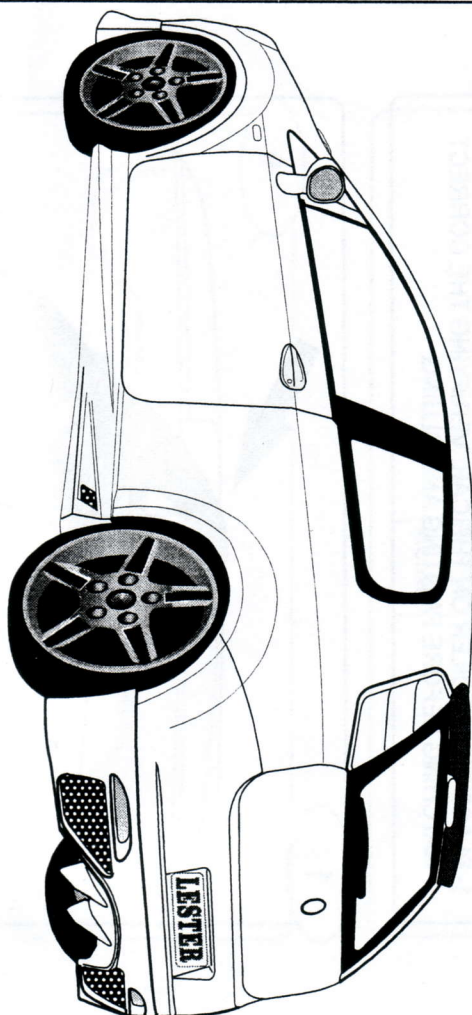

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS

DOTAZIONE - PART LIST

1 x COLLA - GLUE 80gr.



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
FITTING INSTRUCTIONS**

**ISTRUZIONE VERNICIATURA
PAINTING INSTRUCTIONS**



120207

pour l'éviter la corrosion.



- Ne pas déplacer le becquet, ni la voiture pendant au moins 6 heures et ne pas laver le véhicule avant 48 heures.

PEGAMENTO POLIURETANICO

- Limpiar cuidadosamente con alcohol/triclorietileno la parte del vehículo donde se aplicara el pegamento.
- Extender el pegamento sobre las partes interesadas del aleron y ponerlo sobre el vehículo manteniendolo suieto con un adhesivo.
- Non operar bajo temperatura de 18°C o con humedad. Si es necesario utilice un secador de cabello para calentar la chapa.
- No mover el aleron y el vehículo como minimo 6 hs. Y no utilizar el lavado automatico antes de 48 hs.

MONTAGEANLEITUNG FÜR POLYURETHANIK - KLEBER

- Reinigen sie mit alkohol oder trichlorethylene, sorgfältig und gründlich die fläche ihres wagens, auf dem der kleber aufgetragen werden soll.
- Verteilen sie die klebmasse auf die unterseite des spoilers und fixieren sie diesen mit klebrand, nachdem sie den spoiler aufgesetzt haben.
- Bei einer lufttemperatur von unter 18°C. Oder zu hoher luftfeuchtigkeit darf die operation auf keinen fall durchgeführt werden, falls nötig verwenden sie einen haartrockner um das blech zu erwärmen.
- Fahrzeug und spoiler für mindestens 6 stunden nicht bewegen sowie die autowaschanlage frühestens nach 48-stunden benutzen.

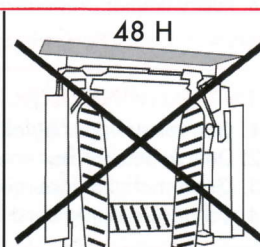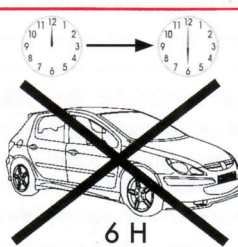

LESTER


28069 TRECATE (NO) ITALY • Via Novara, 151 • Tel. +39.0321.77.76.76 r.a. • Fax +39.0321.76204 • www.lester.it




1- POSIZIONARE LO SPOILER SULLA VETTURA VERIFICANDONE IL CORRETTO ACCOPPIAMENTO PRIMA DELLA VERNICIATURA E INCOLLAGGIO

1- PLACE THE SPOILER ON THE CAR, VERIFYING THE CORRECT MATCHING BEFORE PAINTING AND GLUING.


1

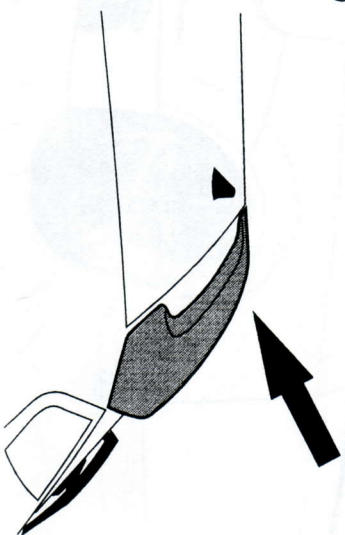


2

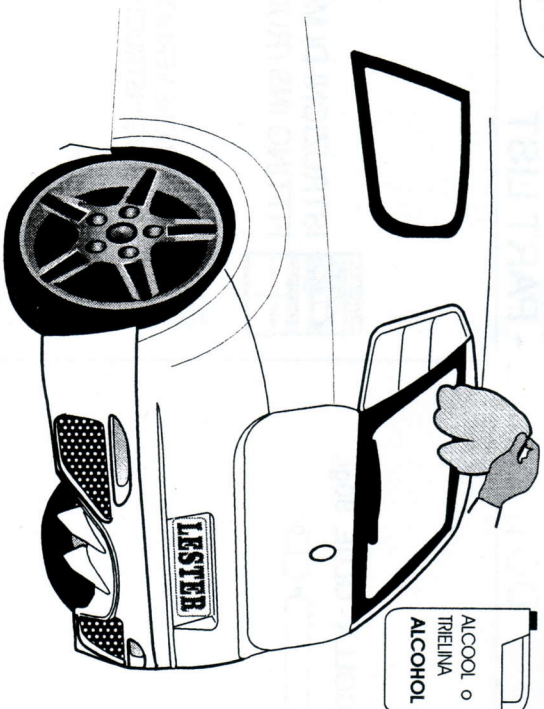


3

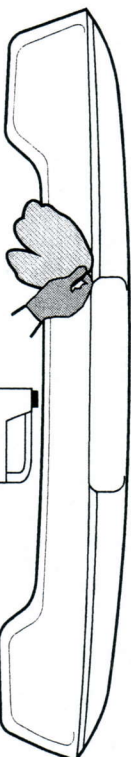


4

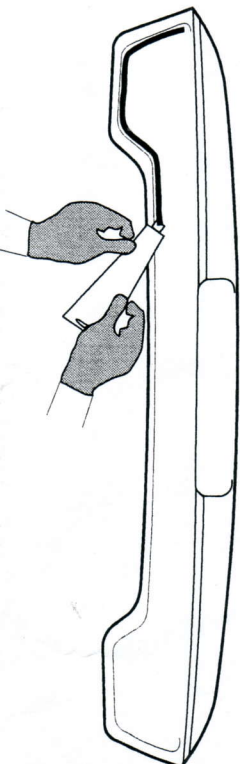

5

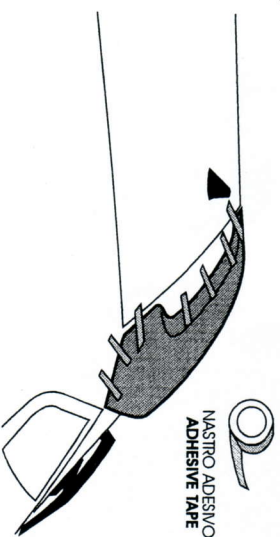

6H

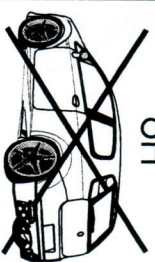


24H

MAX

100km/h

48H

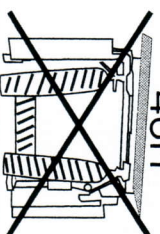

LESTER

ACCESSORI PER AUTO

VIA NOVARA, 151 - 28069 TRECATE (NO) ITALY
TEL. (0321) 77.76.76 r.a. - TELEX 200090 LESTER I

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEGLI SPOILER POSTERIORI

Prima di verniciare controllare che lo spoiler posteriore si adatti perfettamente.

- Togliere dallo spoiler le eventuali viti di fissaggio ed inserire al loro posto le strisce di plastica (fig. 1) con il riferimento per la foratura dei centri di fissaggio
- Posizionare quindi lo spoiler sulla vettura e fissare alla lamiera con nastro adesivo i lembi di plastica delle strisce di riferimento, che sporgevano dallo spoiler (fig. 2) N.B.: se l'operazione risultasse difficoltosa aiutarsi con un piccolo pezzo di nastro biadesivo posto tra la striscia di riferimento e la vettura
- Togliere quindi lo spoiler facendo attenzione a non spostare le strisce di plastica (fig. 3)
- Forare con una punta da 3 mm. dove indicato dai riferimenti
- Togliere dalla vettura i riferimenti in plastica con il nastro adesivo
- Ritare i fori con una punta da 6,5 mm. e quindi avvitare lo spoiler nella corretta posizione così ottenuta

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR BECQUETS

Avant peinture vérifier la précision d'ajustage du becquet arrière.

- Retirer les vis de fixation du becquet, les remplacer par les barrettes plastique
- Positionner le becquet sur le véhicule, fixer avec un adhésif les barrettes plastique servant de gabarit de perçage
- Fixer le spoiler et percer aux points définis (perçage à 3 mm.)
- Retirer les barrettes plastique et percer les trous définitifs à 6,5 mm
- Mettre en place le becquet

MONTAGEANLEITUNG FÜR HECKSPOILER

Vor der Lackierung den Heckspoiler auf Paßgenauigkeit überprüfen.

- Eventuelle Schrauben am Heckspoiler ausschrauben und die beiliegenden Plastikstreifen einsetzen (Abb. 1). Sie dienen für die Markierungen der Löcher.
- Legen Sie den Heckspoiler auf den Kofferraumdeckel, so wie er montiert werden soll. Danach die Plastikstreifen mit Klebeband am Kofferraumdeckel befestigen (Abb. 2).
- Entfernen Sie den Heckspoiler, ohne die Plastikstreifen zu verschieben (Abb. 3).
- Danach mit einem 3 mm Bohrer, auf den mit Plastikstreifen gekennzeichneten Stellen, die verschiedenen Löcher anbringen.
- Nachdem die Löcher angebracht wurden, können sie jetzt die Plastikstreifen entfernen.
- Die vorhandenen Löcher nun auf 6,5 mm ausbohren und den Heckspoiler definitiv montieren.

LESTER

ACCESSORI PER AUTO

VIA NOVARA, 151 - 28069 TRECATE (NO) ITALY
TEL. (0321) 77.76.76 r.a. - TELEX 200090 LESTER I

FIG. 1

RIFERIMENTO PER LA FORATURA
DEI CENTRI DI FISSAGGIO

POSITIONNEMENT DU TROU DE FIXATION

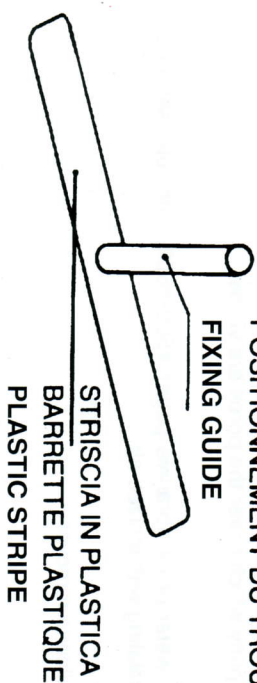


FIG. 2

STRISCIA IN PLASTICA
BARRETTE PLASTIQUE
PLASTIC STRIPE

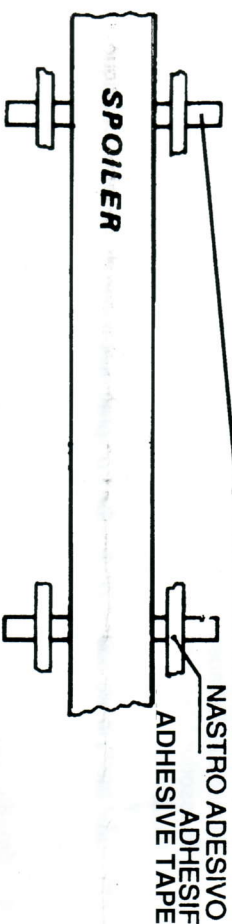


FIG. 3

